
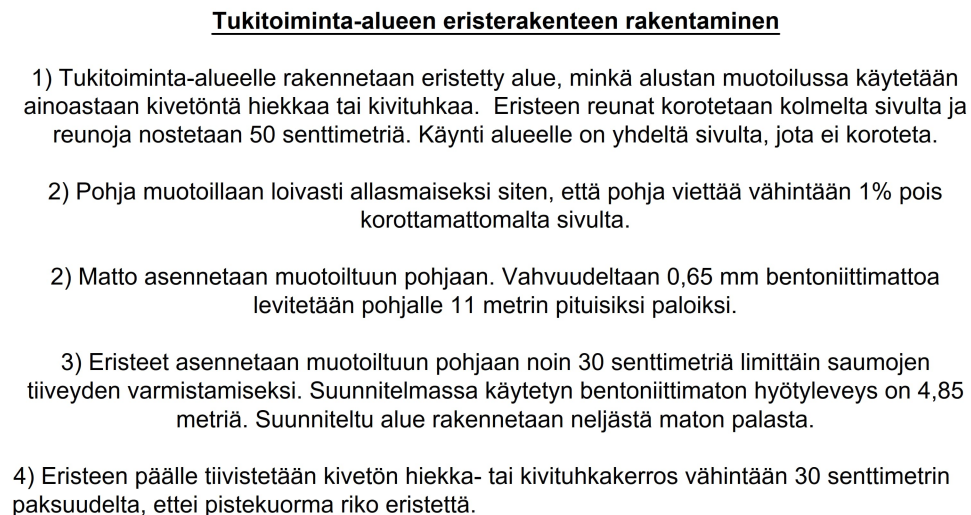




Tarkemmat asennusohjeet Bentofix NSP4900 -asennusohjeesta!

Toimintaohjeet

Eristeen päällä säilytetään työkoneita ja polttoainetta.

Työkoneet tankataan ja huolletaan tukitoiminta-alueella.

Tukitoiminta-alueen pohjapinta-ala on 150 m² ja sille voidaan kerralla sijoittaa esimerkiksi yksi pyöräkuormaaja, kaivinkone, seula ja polttoainesäiliö.

Mikäli tukitoiminta-alueelle kertyy sadevesiä, voidaan ne johtaa eristeen päältä joko sora-alueelle (ei öljykalvoa vedenpinnalla) tai pumpata loka-autoon (öljykalvo vedenpinnalla).

HAMMARSLÖTTIN SORA-ALUE		
MÄNTSÄLÄ	LEVANTO	4-23
TUKITOIMINTA-ALUE ERISTERAKENNE VEIJO HAKALA	SUUNNITELMAPIIRUSTUS	1 : 200
 INSINÖÖRITOIMISTO MATTI JOKINEN		11.4.2024 11302224-4